

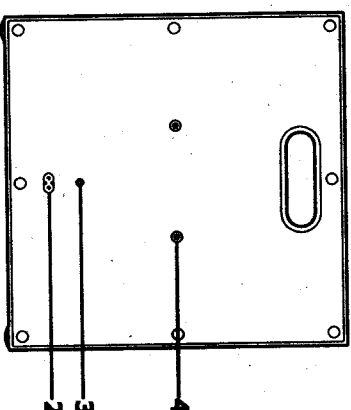


ENEBY 20 (E1720)

ENEBY 30 (E1730)

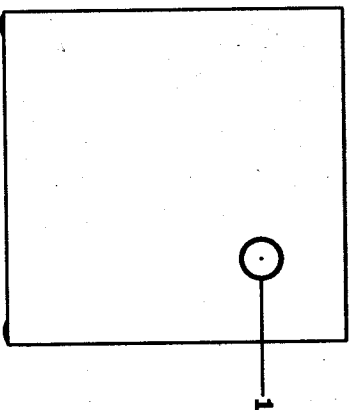

1. Mise sous/hors tension/réglage du volume
2. AC IN
3. AUDIO IN
4. Pour support mural ENEBY et support ENEBY (vendus séparément)
5. Couverture du compartiment batterie (uniquement sur ENEBY 20, vendus séparément)

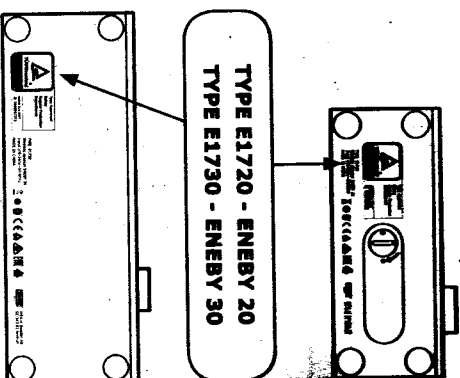

Installation :

1. Raccorder le cordon d'alimentation au port AC In (2).
2. Une pression rapide sur le bouton (1) permet d'allumer/éteindre l'enceinte. Le voyant LED blanc est allumé. Si un appareil jumelé est détecté, le voyant LED s'allume de façon permanente et l'enceinte est prête à être utilisée.
3. Si aucun appareil n'est détecté, le voyant LED de l'enceinte continue de clignoter et se met automatiquement en mode jumelage. Utiliser la fonction réglages Bluetooth de votre appareil mobile et connecter ENEBY 20/30. Le voyant LED s'arrête de clignoter et l'enceinte est prête pour l'utilisation.
Si l'enceinte est restée inactive 20 minutes, elle se met en mode veille.

Réglage du Volume

Tourner le bouton (1) vers la gauche pour baisser le volume, ou vers la droite pour l'augmenter.

Ajout d'un ou plusieurs appareils Bluetooth

(8 appareils maximum)

1. Utiliser le menu Bluetooth de votre appareil mobile et connecter ENEBY 20/30.
2. Une fois la connexion Bluetooth établie, le voyant LED blanc cesse de clignoter.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth
Utiliser le menu Bluetooth de votre appareil mobile et déconnecter ENEBY 20/30 de vos appareils.

Lecture à partir d'un périphérique :
Connecter un appareil mobile audio par la prise jack AUDIO IN (3) située à l'arrière de l'enceinte. L'enceinte détecte automatiquement le périphérique et désactive la fonction Bluetooth. Utiliser pour cela un câble audio 3,5mm 3 points.

Utiliser l'enceinte dans

toute la maison :

ENEBY 20 est une version portable. La batterie pour l'enceinte ENEBY est vendue séparément.

— Pour insérer la batterie, soulever le couvercle (5) et placer la batterie dans le bon sens.

— La batterie se recharge à l'intérieur du produit lorsque ce dernier est branché sur l'alimentation électrique.

— Quand le niveau de chargement de la pile est faible, un voyant LED rouge sur le bouton (1) clignote. Le voyant LED rouge reste allumé pendant le chargement.

Fixer l'enceinte au mur ou

à un support :

Le support mural ENEBY et le support ENEBY sont des accessoires vendus séparément.

Utiliser les vis incluses et les faire passer dans les trous (4) pour fixer l'enceinte au mur ou au support. Ne pas trop serrer les vis.

Autres réglages :

Basses :
Appuyez sur le bouton de (1) pendant 3 s pour accéder au contrôle du niveau des basses.
La LED clignote lentement. Tournez vers la gauche/la droite pour ajuster. Confirmez le réglage des basses et accédez à la commande de réglage des aigus en appuyant une fois sur le bouton.
Contrôle des aigus :
La LED clignote rapidement. Tournez vers la gauche/la droite pour régler les aigus avant de confirmer et quitter les paramètres du son en appuyant une fois sur le bouton.

Réinitialisation paramètres d'usine :
Appuyez sur le bouton (1) pendant 10 s. Vous supprimerez ainsi tous les périphériques Bluetooth associés et restaurerez les paramètres par défaut du son.