


7. COMMANDES ET INDICATEURS

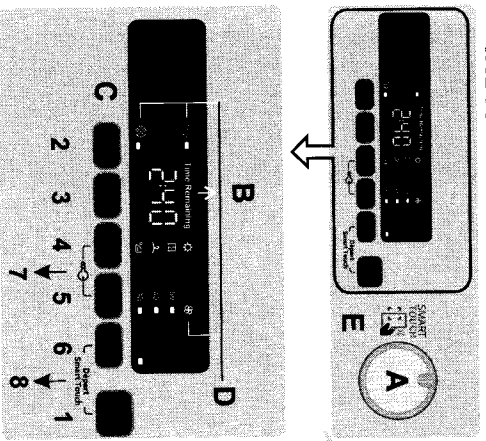

A-Sélecteur de cycle - La manette de sélection des programmes est bidirectionnelle. Pour annuler la sélection ou éteindre le sèche-linge, tournez la manette de sélection sur ARRET.

B-Ecran digital - L'écran digital indique le temps restant, le délai de départ différé en cas d'activation et d'autres notifications liées aux paramètres choisis.

C-Boutons -

1. Démarrer-Pause

Pour démarrer ou suspendre le programme sélectionné.

2. Sélection de la durée du cycle

Il est possible de changer la durée d'un cycle automatique, jusqu'à 3 minutes après le début du cycle. Appuyez progressivement pour augmenter le temps à intervalles de 10 minutes.

Après cette manipulation, afin de re-paramétrer le séchage en mode automatique, il est nécessaire d'éteindre le sèche-linge.

En cas d'erreur, toutes les LED clignotent rapidement 3 fois.

3. Départ différé

Permet de différer le lancement du cycle de 1 à 24 heures, par intervalles de 1 heure. Le délai sélectionné est indiqué sur l'écran. Après le lancement du cycle en appuyant sur "DEMARRER", le temps restant s'affiche heure par heure. Lorsque vous ouvrez la porte du sèche-linge avec le départ différé programmé, appuyez sur DEMARRER après avoir refermé la porte afin que le décompte du temps restant reprenne.

4. Sélection du niveau de séchage

Permet de sélectionner le niveau de séchage: cette option est paramétrable jusqu'à 5 minutes après le début du cycle.

★ - **Prêt à repasser:** garde les vêtements humides pour faciliter le repassage

★ - **Prêt à suspendre:** les vêtements sont prêts à être accrochés sur un cintre

★ - **Prêt à ranger:** les vêtements peuvent être rangés directement en penderie

★ - **Extra sec:** pour avoir un résultat de séchage complet, idéal pour les charges pleines

Cette machine est équipée de la fonction "Drying Manager". Sur les cycles automatiques, chaque degré de séchage est indiqué par un voyant lumineux clignotant qui permet de connaître le niveau de séchage atteint.

En cas d'erreur, toutes les LED clignotent rapidement 3 fois.

5. Rapides

Cycles rapides: il est possible de changer un programme classique automatique en programme rapide, jusqu'à 3 minutes après le démarrage du cycle. La rotation progressive augmente le temps (30-45-59 minutes)

Après avoir sélectionné cette option, il est nécessaire d'éteindre le sèche-linge afin de retrouver les paramètres de séchage de base.

En cas d'erreur, toutes les LED clignotent rapidement 3 fois.

6. Anti-froissage

Cette option permet d'activer un mouvement

anti-froissage du tambour, avant le cycle en cas d'activation du départ différé ainsi qu'à la fin du cycle. Ce mouvement est activé toutes les 10 minutes, jusqu'à 6 heures après la fin du cycle. Pour arrêter les rotations, tournez la manette sur "ARRET".

Cette option est utile en cas d'impossibilité de sortir le linge tout de suite après le cycle de séchage. Elle permet de garder le tambour en rotation et de garder les vêtements secs et doux.

7. Sécurité enfants


Cette fonction permet de verrouiller le bandeau de commande pendant le cycle de séchage, afin d'éviter tout changement indésirable de paramètres.

Activer/désactiver: Appuyez sur les boutons 4 et 5 simultanément pendant deux secondes. La mention "LOC" apparaît sur l'écran. Lors de la désactivation de la fonction, la mention "Unl" apparaît sur l'écran. En cas d'ouverture de la porte avec la sécurité enfants activée, le cycle s'arrête mais le verrouillage reste. Pour redémarrer le cycle, désactivez la sécurité enfants et appuyez sur "DEMARRER". Lorsque le sèche-linge est éteint, l'option est automatiquement inactive. La sécurité enfants peut être modifiée à n'importe quel moment du cycle.

8. Démarrer SMART TOUCH

Appuyez simultanément sur les boutons DEPART/PAUSE et OPTIONS. Cela lancera le dernier cycle de lavage qui a été téléchargé avec l'application simply-Fi (pour plus de renseignements reportez-vous à la section Smart Touch de la notice d'utilisation).

D-LEDS

Bac de récupération d'eau  -

Une LED s'allume lorsque le bac de récupération d'eau doit être vidé.

D-LEDS

Nettoyage des filtres  -

Une LED s'allume lorsque les filtres doivent être nettoyés (filtres de porte et du bas).

Refroidissement  -

Une LED s'allume lorsque le cycle est en phase finale de refroidissement.

E-

SMART TOUCH area -

Zone SMART TOUCH- Appuyez sur le bouton DEMARRER/PAUSE et positionnez la manette sur le programme Touch. Cette manipulation permet de lancer directement un programme téléchargé en amont. (Pour télécharger de nouveaux programmes sur l'application, voir la notice d'utilisation)



Le cycle de séchage Laine de cette machine a été approuvé par The Woolmark Company

APPAREL CARE pour le séchage des produits en laine lavables en machine, à condition que les produits soient lavés et séchés selon les instructions données sur l'étiquette du vêtement et celles émises par le fabricant de cette machine. M1524.

Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde la marque Woolmark est une marque de certification.

Poids De Séchage Maximum	
Coton	Capacité max. déclarée
Synthétiques ou Délicats	Max. 4 kg



Information pour le laboratoire de test

EN 61121 Programme à utiliser

- COTON EXTRA SEC COTON OU
- COTON PRET A REPASSER COTON OU BLANC
- TEXTILE DELICAT DELICATS OU SYNTHETIQUES

⚠ La durée réelle du cycle dépend du niveau d'humidité du linge en sortie, dessorage, du type de linge, de la charge, de la propreté des filtres et de la température ambiante

FONCTIONNEMENT

1. Ouvrez la porte et chargez le linge dans le tambour. Vérifiez qu'aucun vêtement n'entrave la fermeture de la porte.
2. Fermez doucement la porte en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
3. Tournez le sélecteur de programme et choisissez le programme de séchage souhaité (consultez le guide de programmation pour de plus amples détails)
4. Appuyez sur le bouton . Le sèche-linge démarre automatiquement et le voyant situé au dessus du bouton s'allume.
5. Si vous ouvrez la porte pendant le cycle de séchage pour vérifier le linge, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton , pour recommencer le séchage une fois la porte refermée.
6. Lorsque le cycle est presque terminé, la phase de ventilation à froid commence. Les vêtements sont séchés avec de l'air froid afin de les refroidir.
7. Lorsque le programme est terminé, le voyant END s'allume sur le bandeau de commande.
8. A la fin du cycle, le tambour continuera à tourner de manière intermittente afin de minimiser les plis. Cette opération se poursuit jusqu'à ce que la porte s'ouvre.

⚠ Ne pas ouvrir la porte durant les programmes automatiques afin d'obtenir un séchage performant

Guide De Séchage



Le cycle normatif COTON ECO () est le plus économique et le plus approprié pour le séchage des textiles cotons. Le tableau sur la dernière page vous montre les durées et la consommation approximative des principaux programmes de séchage.

Capacité (en linge sèche/quantité énergétique)	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg / 10 kg
Consommation d'électricité en mode final	0.40 W	0.40 W	0.40 W	0.40 W
Consommation d'électricité en mode veille	0.75 W	0.75 W	0.75 W	0.75 W

Spécifications Techniques

Capacité du tambour	7/5
Charge maximale	Se reporter à l'étiquette énergétique
Hauteur	86 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm
Étiquette d'énergie	Se reporter à l'étiquette énergétique

8. SÉLECTION DU PROGRAMME

PROGRAMME	DESCRIPTION DU PROGRAMME	CAPACITÉ (kg)	TEMPS DE SÉCHAGE (min)
Repassage Facile	Un programme adapté au séchage des textiles mixtes. Les plis sont minimisés grâce à une humidité optimale du linge pour faciliter le repassage. Secouer le linge avant séchage.	4	*
<input type="checkbox"/> Coton	Programme de séchage normatif économique. Le programme le moins énergivore. Convient aux vêtements en coton et lin.	MAX	*
Blanc	Le cycle adapté au linge en coton ainsi qu'aux tissus spongieux et les serviettes.	MAX	*
Mix & Dry	Pour sécher tous les différents types de tissus comme le coton, le lin, le mixte, les matières synthétiques.	4	*
Synthétique	Pour sécher en douceur les vêtements synthétiques et délicats.	4	*
Chemises	Ce cycle est spécialement dédié au séchage des chemises et minimise les plis grâce aux mouvements spécifiques du tambour. Il est recommandé de sortir le linge directement après la fin du cycle.	2.5	*
Couleurs	Un cycle délicat spécifique pour sécher les vêtements en coton foncé ou coloré.	4	*
Bébé	Cycle dédié aux vêtements pour bébé qui ont besoin d'être profondément aseptisés.	4	150'
Jeans	Cycle dédié aux textiles en jean ou denim. Il est recommandé de mettre les vêtements sur l'envers avant de les sécher.	4	*
Sport	Cycle pour les vêtements techniques de sport et de fitness. Sèche en douceur et respecte les fibres élastiques en empêchant les plis et la détérioration des textiles.	4	*
 Laine	Grâce à la certification Woolmark, ce programme permet de sécher jusqu'à 1kg de vêtements délicats en laine (environ 3 pulls). Il est conseillé de mettre les vêtements sur l'envers avant de les sécher. La durée du cycle peut varier en fonction des dimensions du linge, du poids de la charge et du niveau d'essorage choisi durant le lavage. A la fin du cycle, les vêtements sont prêts à être portés. Cependant si le textile est plus lourd, les extrémités peuvent être encore humides. Laissez les alors sécher naturellement. Il est recommandé de décharger le linge tout à la fin du cycle. Attention: le feutrage de la laine est irréversible: ne sécher que les vêtements avec le symbole ("séchage autorisé en sèche-linge"). Ce programme n'est pas conçu pour les vêtements en acrylique.	1	70'
Anti-allergie	Un cycle spécifique qui sèche tout en contribuant à réduire les principaux allergènes, comme les poussières, les poils d'animaux, les pollens et les résidus de lessive	4	Max 220'
Défroissage	Il s'agit d'un cycle chaud qui en seulement 12 minutes aide à détendre les plis.	2.5	12'
Rafraîchir	Le cycle idéal pour éliminer les mauvaises odeurs et défroisser le linge.	2.5	20'
Smart Touch 	Il s'agit de programmes supplémentaires que vous pouvez télécharger depuis votre Smartphone grâce à l'application simply-Fi (pour plus d'information voir la partie Smart Touch de la notice). Le programme Auto-nettoyage est installé par défaut pour entretenir votre machine.		

* La durée réelle du cycle dépend du niveau d'humidité du linge en sortie, dessorage, du type de linge, de la charge, de la propreté des filtres et de la température ambiante