

SCV 4330 COLLECTION

FONCTIONNEMENT

Le sèche-serviettes SCV 4330 Collection peut fonctionner selon 4 modes différents :


Les barres commencent à chauffer dès que l'on met l'appareil en mode chauffage (quel que soit le mode sélectionné, sauf hors-gel).

Ne jamais poser de serviette couvrant plusieurs barres à la fois, ceci entraverait la circulation d'air chaud.

1. SÉCHAGE SUR BARRES CHAUFFANTES

Cette fonction permet de sécher et maintenir au chaud jusqu'à 3 serviettes. Elle est de plus économique, ne consommant que 45 W environ.


- Sélectionner le mode  avec le bouton (B).
- Sélectionner une durée de fonctionnement ou la position continue "CONT" avec le bouton (A).

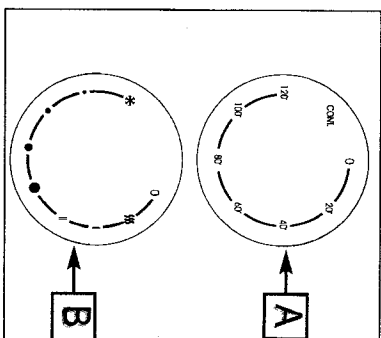

2. CHAUFFAGE À L'AIR TIÈDE 1000 W OU CHAUD 2000 W

- Sélectionner le mode "I" ou "II" (1000 ou 2000 W) avec le bouton (B) et sélectionner une durée de fonctionnement ou la position continue "CONT" avec le bouton (A) pour que l'appareil commence à chauffer.

3. CHAUFFAGE THERMOSTATÉ : 2000 W


- L'appareil fonctionne en utilisant le thermostat. La minuterie doit être désactivée.
- Mettre le bouton (A) sur "CONT".
- Mettre le bouton (B) en position maximum ().
- Lorsque la température de la pièce correspond à la température souhaitée, tourner lentement le bouton (B) du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au "clic". La température souhaitée est alors programmée.

4. FONCTION SECHE-CHEVEUX / SECHE-MAINS : 1000 W

Pour utiliser la fonction sèche-cheveux / sèche-mains, procéder d'abord comme décrit au point 2, puis ouvrir la trappe en la tirant légèrement vers soi et vers le bas. La sortie d'air vers le bas est interrompue.

La puissance du sèche-cheveux / sèche-mains est de 1000 W. Ajuster l'orientation du flux d'air en tournant la molette.

5. FONCTION HORS-GEL

Mettre le bouton (A) sur "CONT".
Mettre le bouton (B) en position hors-gel .

Dès que la température ambiante atteint 5°C environ, l'appareil se met à chauffer. Il maintient la température au-dessus de 5°C environ et protège ainsi les installations sanitaires du gel.

Nota : en position hors-gel, les barres ne chauffent pas.





29680-09-09 SECHE-SERVLETTE
"SHILOZA" et "VAUCOUX" 

SECHE-SERVLETTE
"CASCADÉ DE LA BATHÉ"
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Cet appareil doit être installé par un électricien spécialisé conformément à la norme NF C15-100. Avant toute intervention, couper l'alimentation du circuit électrique concerné. Raccorder le fil d'alimentation de l'appareil à votre installation électrique. Dans une salle de bains, l'alimentation en courant du sèche-serviettes doit être protégée par un fusible individuel dont l'ampérage courant résiduel ne doit pas excéder 30 mA.

FONCTIONNEMENT

1. Positions de la commande de mise en marche

-  Arrêt
-  Ventilation froide
-  Séchage moyen (1000 W)
-  Séchage maxi (2000 W)



2. La ventilation froide et le séchage moyen sont réglés par la minuterie ; le séchage chaud est réglé par le thermostat.

3. Ventilation froide

Mettre le bouton sur la position « ventilation froide » et la minuterie sur la durée souhaitée. Lorsque la période de temps programmée est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement.

4. Séchage moyen

Mettre le bouton sur la position 1 et la minuterie sur la durée souhaitée. Lorsque la période de temps programmée est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement.

5. Séchage maxi

Mettre le bouton sur la position 2, l'appareil fonctionne avec le thermostat. Positionner le bouton du thermostat au maximum, une fois la température souhaitée atteinte, ramener le thermostat jusqu'à entendre un « clic ». L'appareil s'arrête automatiquement. La température désirée est ainsi réglée. Lorsque la température redescend au dessous de celle choisie, l'appareil se remet en marche automatiquement.