

Description du sèche-linge

i INDESIT

Ouverture de la porte

Caractéristiques

FR



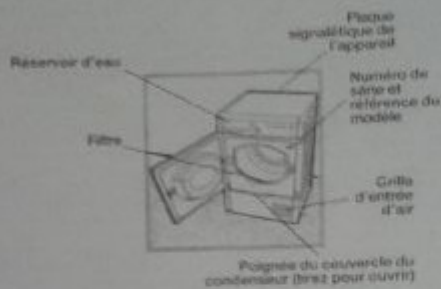


Tableau de bord

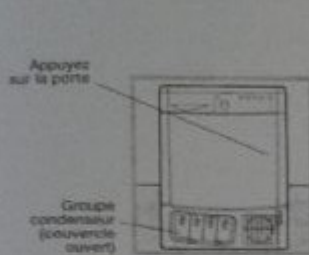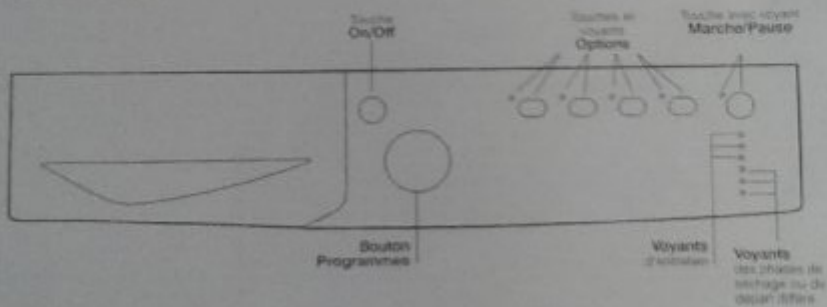

FR Toucher ON/OFF/Reset

Une pression prolongée sur cette touche fait éteindre ou réinitialise l'appareil. Si le sèche-linge est en marche, une pression prolongée de 10 à 15 secondes fait éteindre l'appareil et réinitialise à zéro le cycle en cours.

Bouton Programmes

Permet de sélectionner les programmes : toutes les touches situées à gauche de l'indicateur sur le programme sélectionné pour Démarrage et choix du programme.

Touches options

Permettent de choisir les options disponibles pour le programme sélectionné. Les voyants correspondants s'allument pour indiquer que les options ont été sélectionnées (voir Programmes et options).

Toucher avec voyant MARCHÉ/PAUSE

Quand le voyant est allumé, appuyer sur la touche pour remettre le programme. Une fois que le cycle est démarré, le voyant s'éteint automatiquement. Pour arrêter une phase de programme, appuyer à nouveau sur la touche. Le voyant passe à l'écran et se met à clignoter.

Pour faire redémarrer le programme exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche (voir Démarrage et choix du programme).

Voyants

Voyants "d'entretien"

Ces voyants fournissent des informations importantes. Voir aussi le signal.

Le voyant "Voyant eau" indique qu'il est nécessaire de vider le réservoir d'eau. Si ce réservoir se remplit complètement au cours du programme, le séchage s'arrête. Le sèche-linge tente automatiquement le cycle et au bout de 10 à 15 minutes le voyant MARCHÉ/PAUSE commence à clignoter. Pour faire redémarrer le cycle à nouveau, appuyer sur la touche MARCHÉ/PAUSE.

Pour éviter cette situation, vider toujours le réservoir d'eau après chaque utilisation du sèche-linge (voir Entretien).

Le voyant "Filtre à nettoyer" indique que le filtre à linge doit être nettoyé. Il est conseillé de nettoyer le filtre chaque fois avant d'utiliser le sèche-linge (voir Entretien).

Le voyant "Condenseur à nettoyer" sert à signaler qu'il est conseillé de nettoyer le condenseur périodiquement (voir Entretien).

Voyants "Phases de séchage"

Le voyant indique que la phase de séchage est en cours.

Le voyant indique que la phase de réasséchement est en cours.

Le voyant indique la fin du programme.

Voyants "Départ différé"

Si la fonction "Départ différé" a été activée (sur "Programmes et options"), le voyant correspondant au temps sélectionné se mettra à clignoter, après avoir lancé le programme.

3h

6h

9h

Au bout de 15 à 20 minutes que le temps passé, le temps restant est affiché avec clignotement du voyant correspondant.

3h

6h

9h

Quand le retard sélectionné touche à sa fin le programme sélectionné démarre.

Options

Les options permettent de personnaliser le programme sélectionné en fonction de vos habitudes.

Départ différé

Le départ de certains programmes (voir Programmes et options) peut être retardé d'un délai maximum allant jusqu'à 24 heures. Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche **PAUSE** à ce que le voyant de sélection s'allume. Appuyez sur la touche **MARCHE/PAUSE** lorsque le voyant s'éteint et que le retard à l'eau est vide et que le titre est affiché.

Anti-brûlement fin

Lorsque cette option est sélectionnée, les vêtements sont traités un temps à votre choix (jusqu'à 10 minutes) après le séchage est achevé, pour aider à éviter que les vêtements ne se froissent. Cette fonction ne fonctionne que lorsque la machine est immédiatement en fin de programme. La durée est affiché pendant cette phase.

Anti-brûlement début

Si un séchage imposé est sélectionné avec cette option, le linge est séché automatiquement toutes les 15 minutes pendant le programme pour éviter le développement du froissement du linge.

Haute température

Si un séchage imposé est sélectionné, appuyer sur cette touche permet de sélectionner une haute température. Les programmes imposés à haute température sont par défaut réglés sur une température élevée.

† Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les programmes (voir Programmes et options).

Ouverture de la porte

En appuyant la porte (ou appuyant sur la touche **MARCHE/PAUSE**) pendant le fonctionnement d'un programme, la machine s'arrête et les conséquences suivantes se produisent :

- Le voyant **MARCHE/PAUSE** passe à l'éclairage et clignote.
- Pendant le départ différé, le retard ou durée d'être décompté. Il faut appuyer sur la touche de **MARCHE/PAUSE** pour reprendre le programme de départ différé. Un des voyants de l'écran indique le retard (certain programmes).
- Il faut appuyer sur la touche de **MARCHE/PAUSE** pour reprendre le programme. Les voyants d'indicateurs indiquent le temps restant et le voyant de **MARCHE/PAUSE** passe au vert et cesse de clignoter.
- Pendant la phase anti-brûlement fin de séchage le programme sera interrompu. Appuyez sur la touche **MARCHE/PAUSE** pour réinitialiser un nouveau programme dès le début.
- Touchez le bouton Programme pour sélectionner un nouveau programme. Le voyant **MARCHE/PAUSE** passe au vert et commence à clignoter. Suivez également cette procédure pour sélectionner le programme Séchage à haute température imposé, si vous estimez qu'ils sont suffisamment secs. Appuyez sur la touche **MARCHE/PAUSE** pour commencer le nouveau programme.

Remarque : En cas de coupure de courant, maintenez l'appareil en débranché. Une fois le courant rétabli, appuyez sur la touche de **MARCHE/PAUSE** et le programme reprendra.

L'usage des vêtements particuliers

Certains vêtements doivent être lavés séparément ou avec des vêtements similaires. Consultez les étiquettes des vêtements pour savoir comment les laver.

Étiquettes d'entretien des vêtements : voir les instructions de lavage et de séchage sur l'étiquette.

Vêtements délicats : Les vêtements délicats doivent être lavés à l'eau froide ou tiède. Utilisez un cycle de lavage doux et séchez à l'air libre. Évitez de sécher à haute température. Les vêtements délicats doivent être lavés séparément ou avec des vêtements similaires.

Temps de séchage

Les temps sont approximatifs et peuvent varier en fonction des conditions locales.

- Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés. Les vêtements humides ou encore humides doivent être séchés à l'air libre.
- Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés. Les vêtements humides ou encore humides doivent être séchés à l'air libre.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Les vêtements secs après un séchage automatique sont prêts à être pliés et emballés.

Temps de séchage automatique

Cycle		Temps de séchage après message début dans la machine à l'état					Charge complète
		Demi-charge					7 - 7,5 kg
1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	120 - 100 minutes	
20 - 40 minutes	40 - 60 minutes	60 - 75 minutes	75 - 90 minutes	90 - 90 minutes	95 - 120 minutes		
Sécherieuse		Temps de séchage après message début dans la machine à l'état					Charge complète
		Demi-charge					8 kg
40 - 60 minutes	60 - 75 minutes	75 - 90 minutes	90 - 90 minutes	90 - 90 minutes	95 - 120 minutes		
Appuyez		Temps de séchage après message début dans la machine à l'état					Charge complète
		Demi-charge					7 kg
40 - 60 minutes	60 - 75 minutes	75 - 90 minutes	90 - 90 minutes	90 - 90 minutes	95 - 120 minutes		

Tri du linge

- Vérifiez les cartonnets sur les différents lots vêtements pour vous assurer que les articles peuvent être lavés au sèche-linge.
- Triez votre linge par type de textile.
- Vérifiez les pochettes et contrôlez les boutons.
- Fermez les fermetures à glissière et les crochets et attachez les pochettes et les cordons, sans les fermer.
- Étiquettez chaque article de manière à éliminer tout risque possible.

! Ne chargez pas de vêtements mouillés ou gâtés dans le sèche-linge.

Capacité maximale de chargement

Ne chargez pas plus que la capacité maximale. Les chiffres suivants font référence au poids sec.

Fibres naturelles : maximum 7,5 kg
Fibres synthétiques : maximum 3 kg

! Pour éviter que le sèche-linge ne perde de son efficacité, ne le surchargez pas.

Charge typique

Remarque : 1 kg = 1000 g

Articles		
Chemise	Coton	150 g
	Autre	100 g
Robe	Coton	500 g
	Autre	350 g
Jejans		700 g
10 couches		1 000 g
Chemise	Coton	300 g
	Autre	200 g
T-shirt		125 g





Linge de maison		
Housse de couette en coton (double)	Coton	1 500 g
	Autre	1 000 g
Grande nappe		700 g
Petite nappe		350 g
Nappe à table		100 g
Drap de bain		700 g
Serviette éponge		350 g
Drape douche		500 g
Drape 1 personne		350 g

À la fin d'un cycle de séchage, il se peut que les cotons soient toujours humides et vous les avez regroupés avec les synthétiques. Si cela se produit, faites leur simplement subir une petite période de séchage supplémentaire.

Remarque : les 10 dernières minutes de n'importe quelle durée programmée correspondent au séchage à froid. Vous devez donc en tenir compte en programmant la durée de séchage, car votre linge ne sèche pas pendant ce laps de

Étiquettes d'entretien

Respectez les étiquettes de vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois. Les étiquettes indiquent bien les soins recommandés.

-  Séchage normal
-  Pas de séchage recommandé
-  Séchage à haute température
-  Séchage à haute température

Linge ne supportant pas le séchage au sèche-linge

- Les articles qui contiennent du cuir, du cuir synthétique, des matériaux sensibles au rayonnement ultraviolet ou qui contiennent un métal précieux (bijoux, boutons) ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les vêtements de cuir ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en laine ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en soie ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en dentelle ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en tulle ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en tulle ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
- Les articles en tulle ne doivent pas être séchés au sèche-linge.

Interruption de l'alimentation électrique

Éteignez votre sèche-linge lorsque vous ne l'utilisez plus, surtout si vous le nettoyez et durant toutes les opérations d'entretien.

Nettoyage du filtre après chaque cycle

Cela est une tâche importante de votre sèche-linge. Il s'agit d'un processus qui se termine durant le séchage. À l'arrêt, une fois le séchage terminé, nettoyez le filtre à l'intérieur l'eau courante ou avec votre aspirateur. Il se dévient bloqué, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est quasiment interrompu. Les temps de séchage sont alors de vous comprennent davantage d'attente. Cela peut également endommager votre sèche-linge.

! Ne touchez jamais le joint du sèche-linge (voir figure) ou entre le filtre.



1. Tirez le poignée en plastique du filtre vers le haut (voir figure).
2. Nettoyez le filtre et nettoyez le condensateur en place. Assurez-vous que le filtre est bien inséré à fond dans le joint du sèche-linge. N'utilisez pas le sèche-linge sans avoir retiré le filtre en place.

Contrôle du tambour après chaque cycle

Touchez le tambour à la main afin de retirer les petits articles (brochettes) qui pourraient y avoir été coincés.

Nettoyage du tambour

! Pour nettoyer le tambour, ne pas utiliser d'abrasifs, de solvants ou de produits de nettoyage pour acier inoxydable. Un fil solide peut parfois apparaître à la surface du tambour en acier inoxydable. Il peut être dû à une

contamination du fil ou à une réaction chimique. Cela ne constitue pas un problème de sécurité et n'affecte pas la performance du sèche-linge.

Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle

! Avant de retirer le réservoir d'eau, vérifiez que le sèche-linge est complètement arrêté et que le tambour a cessé de tourner. Retirez le réservoir d'eau en le tirant vers le haut. Ne le laissez pas en place.

Toujours vérifier et vider le réservoir avant de commencer le prochain programme de séchage.

Nettoyage du groupe condenseur

- Périodiquement, il est recommandé de nettoyer le condensateur et nettoyer toute accumulation de peluche entre les plaques en tirant vers le haut le réservoir d'eau.
- Pour retirer le condensateur :
1. Débrayez le sèche-linge et ouvrez la porte.
 2. Ouvrez le couvercle du condensateur (voir figure). Déplacez les trois supports en tournant à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez sur la poignée et retirez le du sèche-linge.
 3. Nettoyez la surface des parts d'attache et replacez le groupe. Les bords sont vers le haut, en veillant à ce que les languettes ont été bien bloquées.

Nettoyage du sèche-linge

- Pour nettoyer l'extérieur en métal et en plastique et les parties en caoutchouc, utilisez un chiffon humide.
- Périodiquement (tous les 5 mois), retirez la grille d'aération de devant, ainsi que les éventails à l'intérieur du sèche-linge pour retirer toute accumulation de peluche ou de poils. En outre, pour éliminer l'accumulation de peluche de l'avant du condensateur et de la zone du filtre, nettoyez occasionnellement à l'aide d'un aspirateur.
- N'utilisez ni solvants ni abrasifs.
- Votre sèche-linge utilise des roulements spéciaux qui ne pas nécessitent d'être lubrifiés.
- Faites vérifier régulièrement votre sèche-linge par un technicien agréé pour assurer la sécurité électrique et mécanique (voir Service après-vente).

